SONY

4-295-276-**71** (2)

Moldura Fotográfica Digital

Leia primeiro

Instruções de Utilização

DPF-HD1000/HD800/HD700

Verificar os itens incluídos

- ☐ Moldura fotográfica digital (1)
- ☐ Controlo remoto (1)
- ☐ Suporte (1)
- ☐ Transformador de CA (1)
- ☐ Instruções de utilização (este manual)
- ☐ CD-ROM (Manual da Moldura Fotográfica Digital) (1)
- ☐ Garantia (1)

(Em algumas regiões, a garantia não é fornecida.)

Sobre as descrições neste manual

- As ilustrações e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão não ser idênticas às visualizadas durante a utilização.
- Nem todos os modelos da moldura fotográfica digital se encontram disponíveis em todos os países e regiões.

A impressão foi feita utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).

© 2011 Sony Corporation Printed in China

Inicialização

1

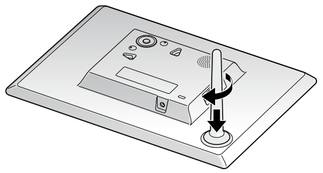

2

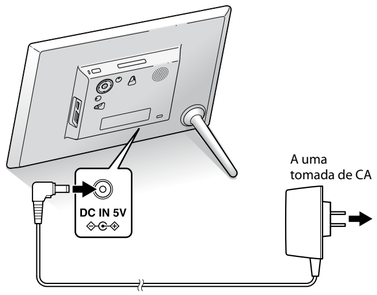

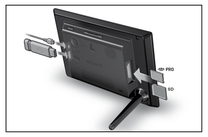

▮Para ajustar o volume do modo de demonstração

Prima ↓/↑.

3 Para a primeira utilização

①

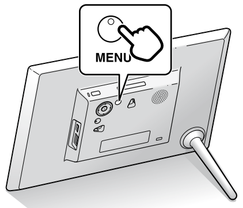

② Seguindo as instruções no ecrã, seleccione [Definição idioma (Language)] para seleccionar o idioma do menu e depois [Def. data/hora] para definir a [Data] e [Hora].

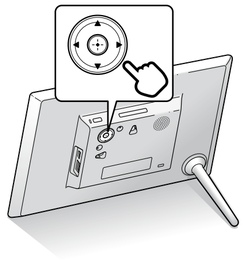

Não utilize o transformador de CA colocado num espaço estreito, como, por exemplo, entre uma parede e um móvel.

Vamos desfrutar da utilização da moldura fotográfica

Desfrutar de uma apresentação de diapositivos

Insira um cartão de memória ou uma memória USB.

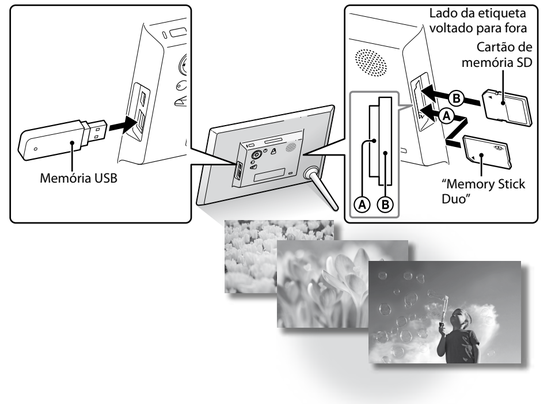

▮Introduza qualquer um dos tipos de cartão de memória que se seguem num adaptador adequado

❶ miniSD /miniSDHC	❷ microSD/SDHC	❸ "Memory Stick Micro"
Adaptador miniSD/miniSDHC	Adaptador microSD/SDHC	adaptador "M2" (tamanho Duo)

Mudar o modo de apresentação

(Slideshow)

(Relóg. e calen.)

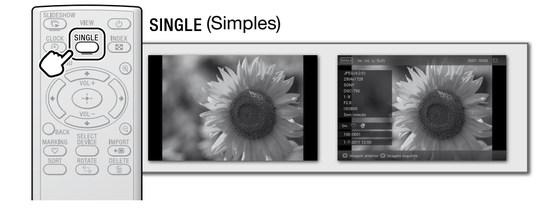

SINGLE (Simples)

(Índice)

Reproduzir um vídeo

1

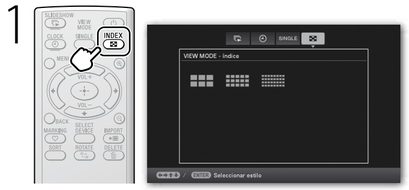

2

3

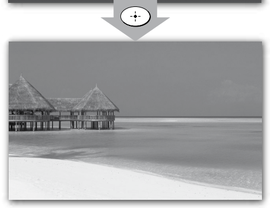

Para	Prima
Ajustar o volume	**VOL +** **VOL -**
Fazer uma pausa na reprodução	**(aceitar)** Prima novamente para retomar a reprodução.
Avançar/retroceder rapidamente	◆ ◆ Prima (aceitar) no ponto pretendido para retomar a reprodução normal.
Parar a reprodução	**BACK**

Formatos de ficheiros de vídeo compatíveis

MPEG-4 AVC/H.264	Extensão Resolução máxima Formato de áudio	mp4, mts 1920 × 1080 Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual	Extensão Resolução máxima Formato de áudio	mp4 1280 × 720 AAC-LC
MPEG-1 Video	Extensão Resolução máxima Formato de áudio	mpg 720 × 576 MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG	Extensão Resolução máxima Formato de áudio	mov, avi 1280 × 768 Linear PCM, µ-law, IMA-ADPCM
Taxa máxima de bits		28 Mbps
Taxa máxima de fotogramas		60 P

- Alguns dos ficheiros podem não ser compatíveis dependendo do tipo de dados.
- Os ficheiros com protecção de direitos de autor não podem ser reproduzidos.
- O número de fotogramas poderá ser reduzido durante a reprodução de um cartão de memória devido à taxa de transferência do cartão de memória.
- O número de fotogramas apresentados pode ser reduzido durante a reprodução de alguns ficheiros de vídeos.

Continua

Vamos desfrutar da utilização da moldura fotográfica

Guardar imagens fixas na sua moldura fotográfica (Importar)

Enquanto visualiza a imagem fixa no ecrã

1

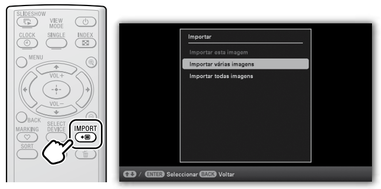

2 Seleccione a(s) imagem(ns) fixa(s) que pretende guardar, seguindo as instruções dadas no ecrã.

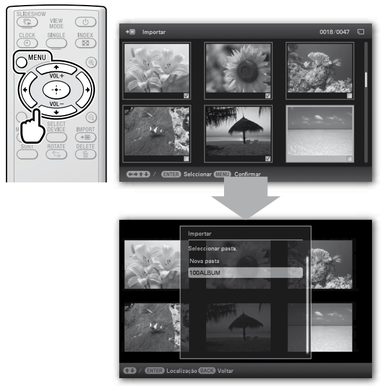

3 Seleccione a pasta e guarde as imagens fixas.

Formatos de ficheiros de imagem compatíveis*1

JPEG	DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extended*2, JFIF
TIFF	Compatível com Exif 2.3
BMP	Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bits
RAW*3	SRF, SR2, ARW 2.2 (apenas pré-visualização)

*1: Alguns dos ficheiros podem não ser compatíveis dependendo do tipo de dados.
*2: Os ficheiros não podem ser reproduzidos em 3D. Imagens representativas são apresentadas em 2D.
*3: Os ficheiros RAW de uma câmara Sony α são apresentados como miniaturas de pré-visualização.

Especificar a origem de reprodução

1

2 Seleccione a origem de reprodução pretendida.

Desfrutar mais

Reproduzir uma apresentação de diapositivos com música de fundo

1 Prima em MENU.

2 (Definições)→[Definições da BGM de slideshow]→[Seleccionar BGM].

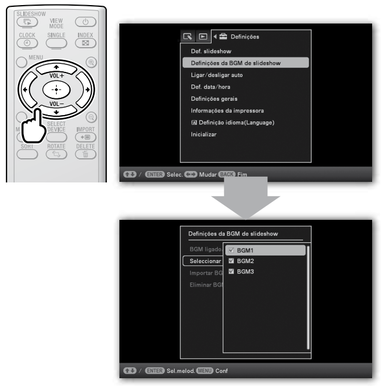

3 Eleccione o ficheiro de música pretendido e prima MENU para confirmar.

4 Inicie a apresentação de diapositivos.

Para importar um ficheiro de música

1. Introduza um cartão de memória.
2. Prima em MENU.
3. (Definições)→[Definições da BGM de slideshow]→[Importar BGM].
4. Seleccione o cartão de memória inserido no passo 1.
5. Seleccione um ficheiro de música, seguindo as instruções dadas no ecrã.

Formatos de ficheiros de áudio compatíveis

MP3	Extensão	mp3
	Taxa de bits	32 kbps a 320 kbps, Suporta taxa de bits variável (VBR)
	Frequência de amostragem	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC	Extensão	m4a
	Taxa de bits	32 kbps a 320 kbps, Suporta taxa de bits variável (VBR)
	Frequência de amostragem	8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Linear PCM	Extensão	wav
	Frequência de amostragem	44,1 kHz, 48 kHz

- Alguns dos ficheiros podem não ser compatíveis dependendo do tipo de dados.
- Os ficheiros com protecção de direitos de autor não podem ser reproduzidos.

Copiar imagens a partir de um computador

1

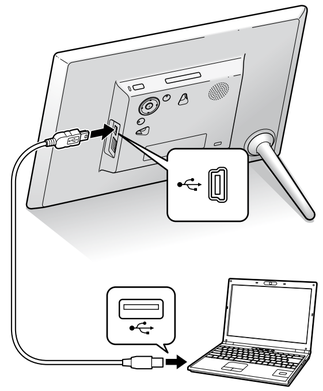

2 Utilize o computador para trocar imagens.

Por exemplo, para o Microsoft Windows 7 SP1

1. Clique em [Abrir pasta e ver ficheiros] quando visualizar a janela [Reproduzir automaticamente].
2. Desloque o cursor nesta janela e clique com o botão direito do rato, clique em [Novo]→ e depois em [Pasta].
3. Clique duas vezes para abrir a nova pasta.
4. Copie os ficheiros de imagem para a nova pasta, utilizando a função de arrastar e largar.

Mais funções disponíveis

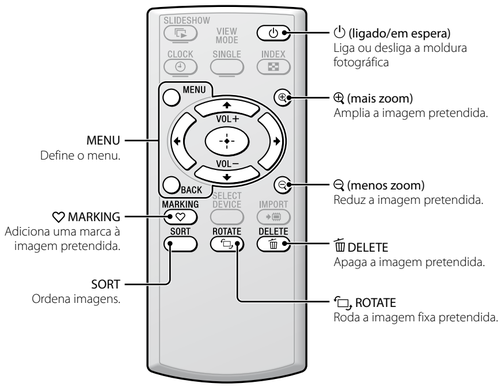

Rotação automática da imagem (vertical/horizontal) para seguir a orientação da moldura fotográfica

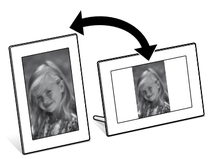

Saber mais sobre a sua moldura fotográfica

Pode consultar o Manual da Moldura Fotográfica Digital que se encontra no CD-ROM fornecido.

Resolução de problemas

O que devo fazer se a moldura fotográfica não ligar?

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está firmemente inserido.

Porque é que a minha moldura fotográfica não apresenta imagens?

- Não foi correctamente introduzido um cartão de memória.
- O ficheiro de imagem não é compatível com o formato DCF ou não é suportado pela moldura fotográfica.
- O ficheiro de imagem pode estar danificado.
- A moldura fotográfica pode reproduzir até 9.999 ficheiros de imagem.

O que devo fazer se não acontecer nada quando tento utilizar a moldura fotográfica?

- Desligue e volte a ligar a moldura fotográfica.

Porque é que a minha moldura fotográfica não reproduz um vídeo?

- Não é possível reproduzir os seguintes tipos de vídeos:
  – vídeos com protecção de direitos de autor
  – vídeos que excedam o número máximo de pixéis em largura ou altura
  (Não é possível garantir o funcionamento com vídeos não mencionados acima.)

Porque é que a minha moldura fotográfica não importa um ficheiro que pretendo?

- Evite fazer o seguinte enquanto uma imagem está a ser importada para a memória interna. (Caso contrário, pode danificar a moldura fotográfica, o cartão de memória ou os dados.)
  – Desligar a alimentação
  – Retirar um cartão de memória
  – Introduzir outro cartão de memória
- Não é possível importar ficheiros de vídeo para a memória interna utilizando os botões na moldura fotográfica. Para importar um vídeo, ligue um computador à moldura fotográfica e copie um vídeo do computador para a memória interna da moldura fotográfica. Consulte detalhes no Manual da Moldura Fotográfica Digital.

Porque é que a minha moldura fotográfica não reproduz uma apresentação de diapositivos com música de fundo?

- Ajuste o volume.
- Defina [Definições da BGM de slideshow] → [BGM ligado/deslig.] como [Ligado] no menu sob o separador (Definições).

Página de apoio ao cliente

As informações mais recentes de apoio ao cliente estão disponíveis no seguinte endereço:
http://www.sony.net/

Características técnicas

Moldura fotográfica

Nome do modelo		DPF-HD1000	DPF-HD800	DPF-HD700
Ecrã LCD	Painel LCD	25,7 cm/10,1-polegadas, TFT de matriz activa	20 cm/8-polegadas, TFT de matriz activa	18 cm/7-polegadas, TFT de matriz activa
	Número total de pontos	1.843.200 pontos (1.024 × 3 (RGB) × 600 pontos)	1.152.000 pontos (800 × 3 (RGB) × 480 pontos)	
Conectores de entrada/saída		Conector USB (TIPO Mini-B, USB de Alta velocidade) Conector USB (Tipo A, USB de Alta velocidade)		
		Ranhuras para "Memory Stick PRO" (Duo)/Cartão SD		
Capacidade da memória interna		2 GB (Podem ser guardadas aprox. 4.000 imagens.) *		
Requisitos da alimentação		Tomada DC IN, CC 5V		
Consumo de energia (Sem o transformador de CA) (Na carga máxima)		8,5 W	8,5 W	8,0 W
Dimensões (Com o suporte aberto) (largura/altura/profundidade)		Aprox. 258 mm × 177,6 mm × 122,9 mm	Aprox. 220 mm × 151,4 mm × 117,8 mm	Aprox. 191 mm × 132,4 mm × 97,4 mm
Peso		Aprox. 600 g	Aprox. 490 g	Aprox. 370 g
Itens incluídos		Consultar "Verificação dos itens incluídos" na frente deste documento		

* O número de imagens armazenadas é um guia aproximado para quando redimensionar e importar imagens. Ao redimensionar e importar imagens, estas são automaticamente redimensionadas para cerca de 2.000.000 pixéis. Isto varia dependendo do motivo e condições de captura.

Transformador de CA

Nome do modelo	AC-P5022
Requisitos da alimentação	CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Tensão de saída nominal	CC 5 V, 2,2 A
Dimensões (largura/altura/profundidade)	Aprox. 79 mm × 34 mm × 65 mm (excluindo as peças salientes)
Peso	Aprox. 105 g

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.